

RideLink WingMan



# Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Deines RideLink WingMan,

wir freuen uns Dich als neuen TrueRider begrüßen zu dürfen.

## **#NeverStopGettingBetter**

Wir glauben, dass  
die besten Motorradfahrer  
drei Dinge auszeichnen.  
Die Leidenschaft zur Fahrt.  
Das Wissen um die eigenen Fähigkeiten.  
Und der stetige Drang zur Verbesserung.

## **#You'll Never Ride Alone**

Wer diese Werte in sich trägt,  
ist ein True Rider.  
True Rider gehören zu RideLink.  
Und RideLink gehört den True Ridern.  
Du bist jetzt Teil unserer  
Gemeinschaft, die diese Werte lebt.



  
Stephan Kaufmann (Founder)

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken  
der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Inhalt

Produkteigenschaften WingMan Pro/Race.....	5
Länderabdeckung Notruf.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Länderabdeckung Tracking.....	7
Voraussetzung für den Notruf.....	8
Mangelnde Integrität und Vitalität der Hardwarekomponenten .....	8
Mangelnde Typizität der Unfall- oder Diebstahlsituation.....	8
Mangelnde Verfügbarkeit von hinreichend genauen Standortdaten .....	8
Mangelnde Netzverfügbarkeit .....	9
Lieferumfang .....	10
Einbauhinweise Wingman Pro/Race .....	11
RideLink ConnectApp.....	11
RideLink Nutzerkonto .....	12
WingMan Pro/Race & Connect-App .....	13
WingMan Pro/Race Einbau .....	14
Kalibrierung .....	15
WingMan Firmware Update.....	16
WingMan Status LEDs .....	17
Funktionsumfang WingMan .....	19
Automatischer Notruf.....	19
Diebstahlwarner .....	20
Live Tracking.....	21
Weitere RideLink Feature.....	22
Technische Eigenschaften WingMan Pro/Race .....	23
Allgemeine Eigenschaften .....	23
Konformitätserklärung.....	23
Technische Spezifikationen.....	24
Gehäusespezifikationen .....	26
1. Anschlusspezifikationen.....	27





## Never Stop Getting Better – RideLink® Connect

Du suchst Deinen perfekten Begleiter für Dein Motorradlebnis? Dann ist die kostenlose RideLink Connect App genau das Richtige für Dich. Ob allein oder mit Deinen Freunden, nutze alle smarten Funktionen:

- Tracking mit Live Sharing für Freunde und Familie
- Gruppen Touren Navigation mit Chat Funktion
- Motorradgarage für beliebig viele Fahrzeuge
- Dashboard mit wichtigen Infos zu Deinem Bike
- Fahranalyse mit Beschleunigungswerten

### **GET TRACKED:**

Mit dem Tracking Feature kannst Du Deinen Ride aufzeichnen und mit Freunden und der Familie Live teilen. Die RideLink App zeichnet alle Daten wie Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung auf. Zusätzlich ermöglicht das RideLink Tracking Modul das Aufzeichnen Deiner Schräglage.

### **GET CONNECTED:**

Navigiere eine Tour mit Deinen Freunden und sehe Live ihre aktuelle Position, damit keiner mehr verloren geht. Solltest Du eine Pause machen müssen, dann kommuniziere mit dem Live Chat in die Gruppe über nur einen Klick.

### **GET BETTER:**

Deine Rides werden in der RideLink Connect App übersichtlich dargestellt und Du kannst Dir jeden Ride im Detail ansehen. Bewerte Deine Route und analysiere Deine Fahrweise.

RideLink besteht aus der kostenlosen RideLink Connect App und dem RideLink WingMan Pro/Race. Die App bietet Dir viele Funktionen, die das Fahren alleine und in der Gruppe spannender und erlebnisreicher machen. Den RideLink WingMan Pro/Race kannst Du auch ohne App nutzen, wenn Du die Freiheit auf zwei Rädern ohne Ablenkung genießen und trotzdem sicher unterwegs sein willst. Das ultimative Fahrerlebnis auf zwei Rädern erhältst Du mit der App und dem Modul zusammen.

RideLink wird von Motorradfahrern für Motorradfahrer entwickelt, egal ob Tourer, Racer oder Weltumrunder. Auf Straße oder Schotter, RideLink setzt Dir keine Grenzen, aber ist auf Dich angewiesen. Teile uns mit, welche Funktion Dir fehlt und wir schauen, wie wir RideLink für Euch weiterentwickeln.

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Produkteigenschaften WingMan Pro/Race

Der RideLink WingMan Pro/Race ist Dein digitaler Sozius für das Motorradfahren. Der WingMan ist ein kleiner Linux Computer mit vielen Sensoren, die Deine Fahrt tracken. Das Gyroskop und der Beschleunigungsmesser zeichnen Deine Fahrt präzise auf. Zuverlässig erkennen die Sensoren Deine Kurvenlage oder einen Unfall. Der WingMan Pro/Race ist auch sehr kommunikativ, er verbindet sich per WLAN mit Deinem Smartphone und per 2G/4G mit dem Internet. Dein Motorrad hat einen CAN Bus? Dann kann der WingMan Pro/Race auch noch Dein Motorrad diagnostizieren! Der WingMan Pro/Race ist in 5min in Deinem Motorrad installiert, Du musst ihn nur mit der Zündungsklemme oder der Batterie verbinden. Anschließend verbindest Du ihn mit Deinem Smartphone und dann bist Du ready to go!

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.



# RIDELINK




„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Länderabdeckung Notruf und Tracking

Der RideLink WingMan Pro/Race kann in den folgenden Ländern Daten senden:

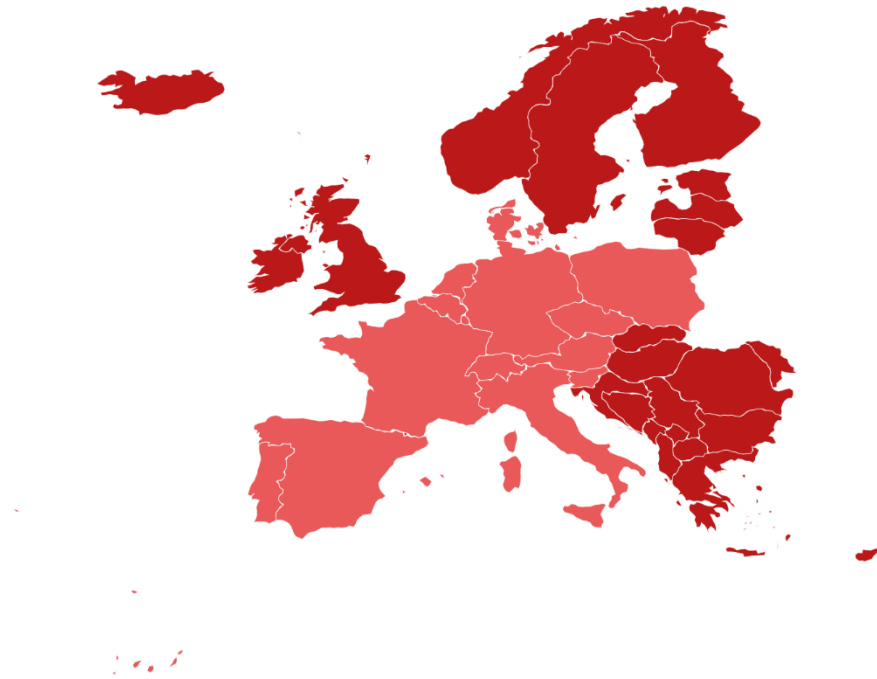

eCall Standard:	eCall Extended:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Andorra</li><li>• Österreich</li><li>• Belgien</li><li>• Tschechien</li><li>• Dänemark</li><li>• Frankreich</li><li>• Deutschland</li><li>• Italien</li><li>• Liechtenstein</li><li>• Luxemburg</li><li>• Monaco</li><li>• Niederlande</li><li>• Polen</li><li>• Portugal</li><li>• San Marino</li><li>• Slowenien</li><li>• Spanien</li><li>• Schweiz</li><li>• Vatikanstadt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Albanien</li><li>• Armenien</li><li>• Bosnien und Herzegowina</li><li>• Bulgarien</li><li>• Kroatien</li><li>• Zypern</li><li>• Estland</li><li>• Finnland</li><li>• Griechenland</li><li>• Ungarn</li><li>• Island</li><li>• Irland</li><li>• Kosovo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lettland</li><li>• Litauen</li><li>• Malta</li><li>• Moldawien</li><li>• Montenegro</li><li>• Nordmazedonien</li><li>• Norwegen</li><li>• Rumänien</li><li>• Serbien</li><li>• Slowakei</li><li>• Schweden</li><li>• Türkei</li><li>• Vereinigtes Königreich</li></ul>

Wir arbeiten daran, weitere Länder aufzunehmen. Stand 26.07.2024.

„RideLink“ und „You’ll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Voraussetzung für den Notruf

Das RideLink System stellt einen Unfallmelder und einen Diebstahlmelder zur Verfügung, die im Einzelfall an von RideLink aus nicht zu beeinflussenden Gründen scheitern können.

Der Nutzer muss den RideLink Wingamn sachgemäß im Motorrad gemäß der mitgelieferten Einbau- und Bedienungsanleitung einbauen. Die Einbau- und Bedienungsanleitung sind im Portal und in der App vorhanden. Des Weiteren setzen die oben genannten Dienste ein aktives Abonnement voraus.

Nachfolgend werden mögliche Gründe dargelegt, warum im Einzelfall einer der Dienste versagt:

### Mangelnde Integrität und Vitalität der Hardwarekomponenten

Die Hardwarekomponenten sind für den Einsatzzweck der Unfallerkennung auch konstruktiv ausgelegt. Im Rahmen dieser Auslegung kann jedoch nicht jede denkbare äußere Gewalteinwirkung durch besondere konstruktive Maßnahmen berücksichtigt werden. Die Hardwarekomponenten sollten daher an geschützter Stelle im bzw. am Fahrzeug verbaut werden. In extremen Unfallsituationen können Beschädigungen der Hardwarekomponenten selbst erfolgen und ggf. Funktionsbeeinträchtigungen des Systems nach sich ziehen.

Die Stromversorgung des Gerätes nur über die Bordstromversorgung des Fahrzeuges sichergestellt.

### Mangelnde Typizität der Unfall- oder Diebstahlsituation

Die Software des Systems schlussfolgert das Vorliegen einer Unfall- oder Diebstahlsituation (nachfolgend: „Situation“) aus festgelegten Kombinationen der durch die Sensorik des Systems gelieferten Daten. Die Festlegung resultiert aus einer Schlüssigkeitsbewertung, welche zur Vermeidung von Fehlalarmen (z.B. durch Umfallen des Fahrzeuges) notwendig ist, ihrerseits aber im Zielkonflikt mit einer möglichst vollständigen Detektion von Situationen steht. Bei Vorliegen atypischer Situationen, bei denen die Werte der Sensorik ein anderes Ereignis als einen Unfall bzw. einen Diebstahl nahelegen, wird daher ggf. trotz Vorliegen eines Unfalles kein Notruf bzw. keine Diebstahlwarnung ausgelöst. Solche atypischen Situationen können zum Beispiel gegeben sein, wenn

- das Motorrad nach einem Unfall nahezu senkrecht zum Stehen kommt, etwa weil es zwischen Bäumen verklemmt oder zwischen anderen Fahrzeugen verkeilt ist (dies kann u.U. nicht zuverlässig von einer Gefahrenbremsung unterschieden werden),
- das Motorrad aus dem Stand von einem gegenerischen Fahrzeug erfasst wird (dies kann u.U. nicht zuverlässig von einem schlichten Umfallen des Motorrades unterschieden werden) oder
- das Motorrad in nicht allgemein verkehrsüblicher Art und Weise bewegt wird.

### Mangelnde Verfügbarkeit von hinreichend genauen Standortdaten

Das System generiert die für den Notruf erforderlichen Standortkoordinaten aus Werten, welche vom GNSS geliefert werden. Fällt beispielsweise GNSS aus, ändert der Betreiber des GNSS die Genauigkeit der Standortbestimmung auf ein nicht mehr hinreichendes Maß oder steht zum Unfallzeitpunkt keine Verbindung zu einer hinreichenden Zahl von GNSS-Satelliten (etwa wegen Ausfällen oder wegen Geländeabschattungen) zur Verfügung, kann ggf. der Unfallstandort nicht bestimmt und ein Notruf nicht ausgelöst werden. Buchstabe d) gilt entsprechend.

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.







### Mangelnde Netzverfügbarkeit

Für den Aufbau der Kommunikation mit der Unfallmeldecenters nutzt das RideLink System das öffentliche Funknetz. Kann eine Mobilfunkverbindung nicht aufgebaut werden, kann ein Notruf nicht ausgelöst werden.

„RideLink“ und „You’ll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.



# RIDELINK

## Lieferumfang



- RideLink WingMan Pro/Race
- Anschlusskabel für Batterie mit universal Adapter
- 1 Paar Kabelbinder
- 1 Paar Softbinder
- 1 3M Doppelklettband
- Installationsanleitung

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Einbauhinweise Wingman Pro/Race

### RideLink ConnectApp

Um deinen RideLink WingMan Pro/Race in Betrieb zu nehmen musst Du dir zunächst die RideLink Connect-App herunterladen. Je nachdem Betriebssystem deines Smartphones, findest Du die RideLink Connect App im Apple App-Store (iOS) oder im Google Playstore (Android).



SCAN ME



SCAN ME

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## RideLink Nutzerkonto

Wenn Du noch keinen RideLink Account hast, öffne die App und tippe auf den Button „Registrieren“. Folge den Anweisungen in der App und schließe die Registrierung ab.

„RideLink“ und „You’ll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## WingMan Pro/Race & Connect-App

Wenn Du Dich erfolgreich als Nutzer registriert hast oder bereits einen RideLink Account besitzt, Solltest Du dich nun zum ersten Mal in der Connect-App anmelden, musst Du zunächst Dein Motorrad zu Deiner Garage hinzufügen, bevor Du den WingMan Pro/Race mit der Connect-App koppeln kannst.

Tippe hierfür auf den roten Button „Motorrad hinzufügen“ in der App

- Jetzt kannst Du ein Bild deines Motorrads hinzufügen und ihm einen eigenen Namen geben.
- Jetzt noch Marke und Model angeben und auf den roten Button „verbinde den RideLink Wingman“ tippen.
- Die Connect-App fordert dich jetzt auf den QR-Code auf deinem WingMan zu scannen.

Solltest du Probleme beim Scannen des Roten QR-Codes auf der Oberseite des Moduls haben, findest Du einen weiteren QR-Code auf der Rückseite des WingMan Pro/Race. Alternativ kannst Du den WingMan Pro/Race auch über die Seriennummer auf der Oberseite mit deiner App koppeln.

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## WingMan Pro/Race Einbau

Suche Dir zur Befestigung Deines WingMans Pro/Race einen vor Spritzwasser geschützten Bereich an deinem Motorrad. Bei den meisten Motorrad-Modellen, eignet sich der Raum unter der Sitzbank hervorragend als Platz für den WingMan Pro/Race. Um Deinen WingMan Pro/Race mit Strom zu versorgen, hast Du zwei Möglichkeiten:

- 1.) Stecke das mitgelieferte Kabel in den WingMan Pro/Race und verbinde die beiden Kontakte direkt mit deiner Batterie: den roten Kabelschuh an den positiven und den schwarzen Kabelschuh an den negativen Anschluss.
- 2.) Stecke das mitgelieferte Kabel in den WingMan Pro/Race und verbinde die beiden Kabelschuhe mit der Zündungsklemme deines Motorrads. So vermeidest Du, dass die Batterie deines Motorrads unnötig belastet und bei längerem Stillstand entladen wird.

### Hinweis:

Der WingMan verbraucht im Standby ca. 5 mA an der Motorrad-Batterie. Je nach Kapazität kann sich die Batterie deines Motorrads innerhalb von 2-4 Wochen komplett entladen. Die interne Batterie des WingMan hält im Standby max. 4 Tage.

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Kalibrierung

Der WingMan Pro/Race muss kalibriert werden, um den Neigungswinkel richtig zu messen. Um nach dem Einbau nun auf Dein Motorrad zu kalibrieren, tippe auf dem Home-Screen in der App auf den Namen Deines Motorrads, um zu deiner Garage zu gelangen.

Tippe nun auf das kleine Zahnrad am oberen rechten Rand Deines Motorrad-Profiles. Unter Deinen Angaben zu deinem Motorrad, siehst Du nun die Überschrift „Mein RideLink Wingman“.

Dort wird Dir Dein WingMan Pro/Race als „vorgemerkt“ angezeigt. Tippe auf diesen Menüpunkt. Tippe nun auf den Menüpunkt „Einrichtung RideLink WingMan“ und folge den Anweisungen in der App.

Dein WingMan baut ein eigenes WLAN-Netzwerk auf und Du wirst von der App aufgefordert dich mit diesem zu verbinden. Sollte ein neues Software-Update für den WingMan bereitstehen, wird dieses zunächst installiert. Ist dein WingMan auf dem neusten Stand, kannst Du mit der Kalibrierung fortfahren. Tippe dazu auf den roten „Start“ Button.

Mache nun in der App die Angabe in welche Richtung Du Deinen WingMan in dein Motorrad eingebaut hast.

Stelle sicher, dass Dein Motorrad geradesteht und starte durch tippen auf den roten „Weiter“ Button die Kalibrierung Deines WingMan.

Nach wenigen Sekunden ist die Kalibrierung Deines WingMan abgeschlossen und Du bekommst die Meldung „RideLink WingMan Ready!“

### Hinweis:

Sollte der Neigungswinkel nicht stimmen, kalibriere den WingMan Pro/Race erneut

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## WingMan Firmware Update

Um den WingMan auf den neusten Firmware-Stand zu halten, tippe auf den Home-Screen in der App und danach auf den Namen Deines Motorrads, um zu deiner Garage zu gelangen. Tippe nun auf das kleine Zahnrad am oberen rechten Rand deines Motorrad-Profiles. Unter deinen Angaben zu deinem Motorrad, siehst Du nun die Überschrift „Mein RideLink WingMan“.

Falls eine neue Firmware verfügbar ist, sollte unten ein Knopf “Firmware Update” erscheinen. Um das Update durchzuführen, diesen Button antippen und den Anweisungen folgen.

### Hinweis:

Der WingMan mit den neusten Firmware Versionen aktualisiert sich automatisch

„RideLink“ und „You’ll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.







## WingMan Status LEDs

Die Elektronik des WingMan Pro/Race ist mit zwei LEDs bestückt: eine Rote und eine Grüne. Die rote LED leuchtet wenn das Betriebssystem erfolgreich gestartet ist. Die grüne LED leuchtet, sobald eine LTE Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Falls die grüne LED blinkt, wird eine Verbindung aufgebaut. Wenn sie nicht leuchtet, dann konnte die Verbindung nicht aufgebaut werden.

Der WingMan Pro/Race ist an der Spannungsquelle angeschlossen und über WiFi mit Deinem Handy verbunden.



Der WingMan Pro/Race wird über den internen Akku betrieben und ist über WiFi mit Deinem Handy verbunden.



Der WingMan Pro/Race wird über den internen Akku betrieben und ist nicht mit deinem Handy verbunden. Die erfassten Fahrdaten werden trotzdem über LTE an den Server geschickt.



Der WingMan Pro/Race ist an der Spannungsquelle angeschlossen und ist nicht mit deinem Handy verbunden. Die erfassten Fahrdaten werden trotzdem über LTE an den Server geschickt.



# RIDELINK

Der WingMan Pro/Race ist nach 10 Minuten Inaktivität schlafen gegangen. Der interne Akku wird trotz einer angeschlossenen externen Spannung im Schlafmodus nicht geladen.



Der Zustand des WingMan Pro/Race ist leider unbekannt. Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass der interne Akku leer wurde bevor der Adapter seinen letzten Zustand an den Server schicken konnte.





## Funktionsumfang WingMan Pro/Race

### Automatischer Notruf

Um den automatischen Unfall-Notruf (eCall) zu aktivieren öffne die RideLink Connect-App und Navigiere zum Home-Screen. Im oberen Bereich der Landkarte findest Du einen Button mit dem Text: „Aktiviere den eCall für mehr Sicherheit“. Tippe auf diesen und gib deine persönlichen Daten sowie die benötigten Daten zu deinem Motorrad an. Wenn Du alle Angaben eingegeben und bestätigt hast, wird dir die erfolgreiche Aktivierung des Notrufs in der App angezeigt.

Hast Du den Notruf des WingMan Pro/Race aktiviert, ist Deine Fahrt auch zukünftig auch ohne Dein Smartphone abgesichert. Der WingMan Pro/Race kann dank des verbauten Kommunikations-Moduls autark Hilfe rufen wenn er einen Unfall erkennt.

#### Hinweis:

Die Notruffunktion ist ab Werk deaktiviert und muss vom Nutzer selbst aktiviert werden.

#### Hinweis:

Der automatische Notruf funktioniert nur mit externer Stromversorgung.

#### Hinweis:

Die Notruffunktion kann in der App deaktiviert werden, um z.B. Offroad zu fahren oder Wheelies übst.

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Diebstahlwarner

Um den Diebstahlwarner zu aktivieren, öffne die RideLink Connect-App und Navigiere zum Home-Screen. Über der Menüleiste am unteren Bildschirmende wird dir ein grauer Button mit dem Text „Diebstahlschutz inaktiv angezeigt“. Tippe auf diesen Button um den Diebstahlwarner zu aktivieren. Ist der Diebstahlwarner aktiviert färbt sich der Button rot und zeigt den Text: „Diebstahlschutz aktiv“ an.

### Hinweis:

Um eine zuverlässige Benachrichtigung bei einem Diebstahlversuch sicherzustellen, muss Dein RideLink WingMan Pro/Race in den Ruhemodus schalten. Dies geschieht sobald 10 min. lang keine Bewegungen von den Sensoren erkannt werden. Du solltest nach dem Parken Deines Motorrads also noch einen Moment in der Nähe bleiben.

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Live Tracking

Mit deinem WingMan Pro/Race hast Du ebenfalls die Möglichkeit Fahrten aufzuzeichnen ohne dein Smartphone zwingen mit Dir zu führen. Sobald der WingMan Pro/Race erkennt, dass eine Fahrt beginnt, zeichnet er diese als Ride auf. Nach der Fahrt hast Du die Möglichkeit die gefahrene Strecke in der App oder am Desktop zu betrachten und mit anderen zu teilen.

In der App findest Du deine aufgezeichnete Fahrt unter dem Menüpunkt „Rides“

Um die aufgezeichnete Fahrt am Desktop zu betrachten, gehe auf die RideLink-Website (<https://ridelink.com/>) und klicke in der oberen rechten Ecke auf Login. Melde dich mit deinem RideLink Nutzerkonto an. Klicke auf der linken Seite auf den Menüpunkt Rides. Hier findest Du Deine aufgezeichneten Fahrten.

„RideLink“ und „You’ll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Weitere RideLink Pro/Race Feature

Der RideLink WingMan Pro/Race sorgt für Deine Sicherheit und die Deines Motorrads. RideLink bietet dir aber auch nützliche Tools für die Planung von Ausfahrten und den Austausch mit anderen Motorradfahrern. Das RideLink Team entwickelt und integriert regelmäßig neue Funktionen die für mehr Sicherheit und Fahrspaß von Motorradfahrern sorgen. Um immer auf dem neusten Stand zu bleiben und keine neuen Funktionen zu verpassen, abonniere unseren Newsletter auf <https://ridelink.com/>

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Technische Eigenschaften WingMan Pro/Race

### Allgemeine Eigenschaften

Größe:	Ca. 106 X 87 X 28.5 mm
Gewicht:	Ca. 100g
Länderabdeckung Unfallmelder:	Deutschland, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Portugal, Italien, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande
Befestigung:	3M Dual Lock oder Kabelbinder
Bedienung:	Über RideLink Connect App
Verbindung:	5Ghz WiFi und 2G/4G Modem
Lieferumfang:	WingMan Pro/Race mit Sim-Karte, Anschlusskabel an 12V-Batterie und CAN-Bus, Installationsanleitung, 3M Dual Lock und Kabelbinder für Befestigung, E-Call und Datentarif für 12 Monate inklusive nach Aktivierung



„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Technische Spezifikationen

Kategorie	Details
<b>CPU</b>	Arm® Cortex®-A7 CPU @ 792MHz i.MX 6ULL Teilnummer: MCIMX6Y2CVM08AB
<b>RAM</b>	DDR3L SDRAM – 512MB
<b>Flash</b>	eMMC Flash – 8GB
<b>Verbindung</b>	LTE Cat 4 (2G Fallback) mit europäischer Frequenzbandunterstützung LTE FDD: B1/ B3/ B7/ B8 / B20 /B28 WCDMA: B1/ B8 GSM: B3/ B8
<b>SIM</b>	Micro SIM
<b>Wi-Fi</b>	802.11 b/g/n/ac Wi-Fi Module Zugangspunktunterstützung Integrierte PCB Antenne Mit WPA2 Feature
<b>Positionierung</b>	Integriertes GPS Module GNSS: GPS / GLONASS AGPS Feature: GLONASS
<b>Sensor</b>	3-Achsen Beschleunigungssensor ±2/ ±4/ ±8/ ±16 g Vollausschlag
<b>Sensor</b>	3-Achsen Gyroskop ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps
<b>Sensor</b>	3-Achsen Magnetometer Bis zu ±50 Gauß magnetischer Dynamikbereich

„RideLink“ und „You’ll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.







Kategorie	Details
<b>Antenne</b>	Interne Antenne für GNSS Interne Antenne für Mobilfunk Interne PCB Spurantenne für WiFi/BLE
<b>Stromanschluss</b>	12V / 24V / 36V Toleranz: +/- 10%
<b>CAN</b>	HS CAN x 1 Port
<b>Betriebssystem</b>	Linux Version: 4.1.15
<b>Temperaturunterstützung (ohne Batterie)</b>	Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C (ohne Batterie) Lagertemperatur: -40°C bis +70°C (ohne Batterie)
<b>Temperaturunterstützung (Für die Batterie)</b>	Batterie bei Nutzung: -20°C bis +60°C Batterie beim Laden: 0°C bis 45°C
<b>Zertifizierung für Tracking Modul und Elektronik</b>	CE
<b>Zertifizierung für Batterie</b>	Zertifiziert mit UN38.3 und IEC 62133-2
<b>Zertifizierung für Verpackung</b>	Entflammbarkeitsklasse UL94-V0
<b>Back-up Batterie</b>	1500 mAh
<b>Stromverbrauch</b>	Standby Modus: < 10 mA
<b>Aufwach Funktion</b>	Unterstützt durch Beschleunigungssensor und Timer
<b>LED</b>	LED 1: Rot – Leistungsindikator LED 2: Grün – Statusindikator

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Gehäusespezifikationen

Beschreibung	
Dimension	106 X 87 X 28.5 mm (circa)
Gewicht	85 gr. (Gehäuse allein)
Verpackungsmaterial	Polycarbonate UL 94 V0
Herstellungsprozess	Spritzguss
Montagetyp	Schnappverschluss
Verpackungsfarbe	Schwarz (RAL 9005)
Oberflächenfinish	Textur-Finish VDI 30
Schutzklasse	IP 30
Montagemöglichkeit	Kabelbinder
Anzahl an Gehäuseteilen	2




„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Anschlusspezifikationen

18 Pins TCU Stecker Teilnummer - **CP3518P1HST-NH**

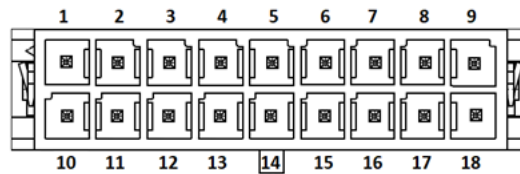

**TCU Stecker Pinbelegung**

Pin Nr.	Signal Name	Beschreibung
1	Reserviert	
2	Reserviert	
3	Reserviert	
4	Batterie +	Externer Batterieanschluss mit positiver Spannung
5	IGN_DET	Zünderkennungseingang
6	Reserviert	
7	Reserviert	
8	Reserviert	
9	Reserviert	
10	Reserviert	
11	Reserviert	
12	Reserviert	
13	HS_CAN_H	CAN Bus I/O Line High Level
14	HS_CAN_L	CAN Bus I/O Line Low Level
15	Batterie -	Externer Batterieanschluss mit negativer Spannung
16	Reserviert	
17	Reserviert	
18	Reserviert	

„RideLink“ und „You'll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.





## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die RideLink GmbH, dass der Funkanlagentyp Tracker, Modell WingMan Pro, der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:

<https://ridelink.com/site/conformity>

„RideLink“ und „You’ll Never Ride Alone“ sind eingetragene Marken der Firma RideLink GmbH haftungsbeschränkt.

